


安全にご使用
いただくために

段差路面で使用中、バランスが崩れて転倒

発生状況

段差路面で作業床を上昇させ、
車体のバランスが崩れ転倒。

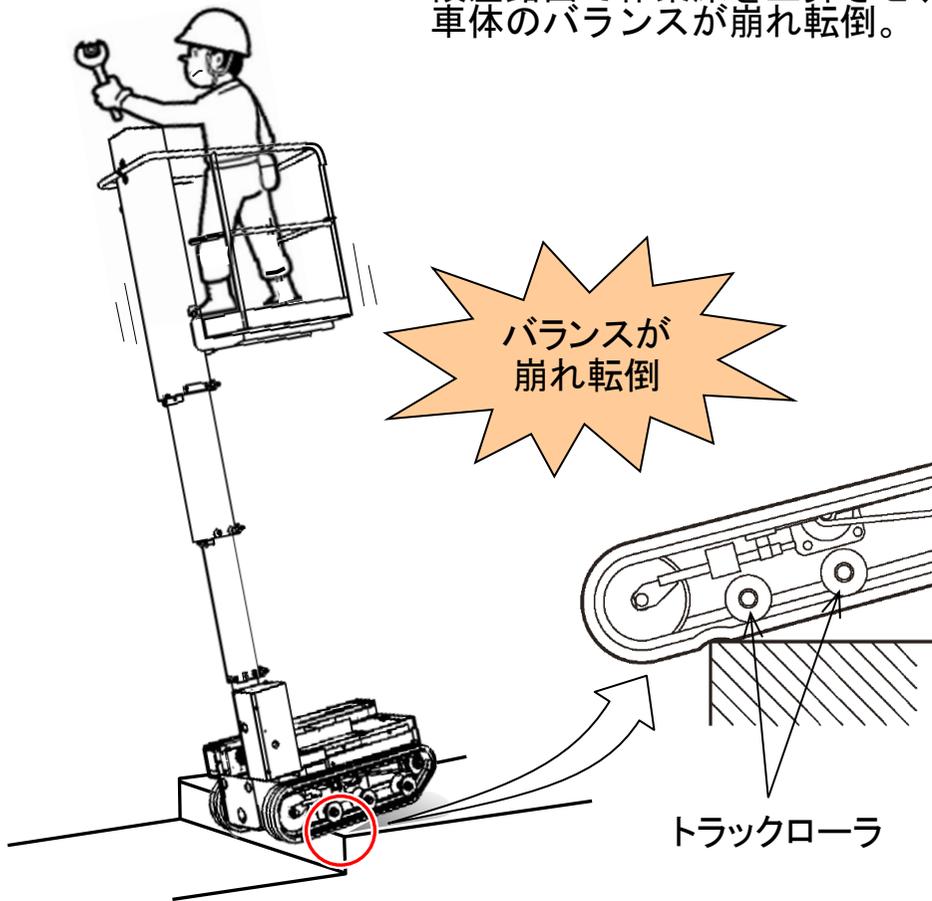

原因

- ① 段差からクローラがはみ出した不安定な状態で作業床を上昇させていたため、作業者の動きでバランスを崩し転倒。

対策

本機は水平堅土上で使用してください。

- ① 傾斜地、凹凸地盤、段差がある路面および軟弱地で使用しないでください。

作業床が下がっている状態では車体が安定していても、作業床を上昇させると重心が上がり不安定になるおそれがあります。